


HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU
BELTER övmérleg
A mérleg dinamikus visszaállítása



Ez a kézikönyv lehetővé teszi a különböző nulla beállítások elvégzését a felhasználó igényei szerint, a  gomb megnyomásával érhető el.



A MÉRLEG DINAMIKUS NULLÁZÁSA

A RESET funkció lehetővé teszi a műszer visszaállítását, ha a szalagsebesség nagyobb, mint 0, és a súly a taraküszöbérték alatt jelenik meg. **A nullázási művelet megkezdése előtt a zúzó/szállítószalagot terhelés nélkül kell működtetni – üresen, üzemi sebességgel.**

1. A reset menüben a gombokkal 3 másodpercig válassza a NULLÁT. - **ZERO** 

2. erősítse meg az ENTER billentyűvel

3. Most két lehetőség van:

- a kijelzőn a NO SPEED hibaüzenet jelenik meg, ha a nullázás nem lehetséges. Ellenőrizze, hogy a szalag fut-e

- a kijelző a hibaarányt százalékban mutatja

4. erősítse meg az ENTER  billentyűvel

5. Amint a felhasználó megerősíti a választását, a készülék visszatér az előző képernyőre, és újraindítás történik.




A nullázási műveletet minden új gépindítás előtt el kell végezni. A mérleg minden egyéb beállítását a HEMAK s.r.o. hivatalos szerveze végzi el.

A NAPI SZÁMLÁLÓ NULLÁZÁSA

Az adott napon lemért anyag ellenőrzésére szolgál. A napi számláló nullázásának folyamata a következő :

1. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, és a kijelzőn megjelenik **ZERO**

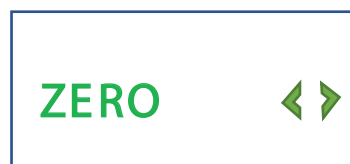

2. A bal és jobb nyílbillentyűkkel navigáljon a PART.RESET ponthoz.



3. erősítse meg az ENTER  billentyűvel, és a napi számláló visszaáll.